

INSTRUKCJA OBSŁUGI: System zawieszania TRIPLANDER

Modele: QUICK DRAG



Wersja dokumentu: 1/2026 | Data aktualizacji: 09.01.2026

Przed użyciem hamaka dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi

SPIS TREŚCI

Modele: QUICK DRAG.....	1
WSTĘP I IDENTYFIKACJA PRODUKTU.....	3
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA)	4
INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU	4
TECHNIKA MONTAŻU I PIELĘGNACJA.....	5
GWARANCJA I REKLAMACJE	5
DANE PRODUCENTA I KONTAKT	5

WSTĘP I IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Dziękujemy za zaufanie i wybór sprzętu polskiej marki **Triplander**. Nasze systemy zawieszania są wynikiem pasji do outdooru i rzemieślniczej precyzji. Niniejsza instrukcja zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpiecznego montażu, użytkowania oraz pielęgnacji produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji przez cały okres użytkowania produktu. W przypadku utraty lub uszkodzenia instrukcji, poproś TRIPLANDER Konrad Kowal o nową kopię lub sprawdź i pobierz ją z www.triplander.pl.

Niniejsza instrukcja jest własnością TRIPLANDER Konrad Kowal. Nawet częściowa reprodukcja projektu graficznego, tekstu i ilustracji bez zgody są prawnie zabronione.

Niektóre szczegóły przedstawione na ilustracjach w tej instrukcji mogą się różnić od tych w hamaku i jest to uzależnione od zakupionej wersji. Dodatkowo niektóre, nieznaczące dla użytkownika elementy mogły zostać usunięte z ilustracji dla większej przejrzystości.

Dla ułatwienia, niniejszy podręcznik podzielony jest na sekcje, które zostały oznaczone w spisie treści.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na biuro@triplander.pl z naszymi doradcami, którzy służą pomocą.

Cecha	Wariant SHORT	Wariant LONG
Długość taśm	250 cm	350 cm
Materiał taśmy	Poliester (nierozciągliwy)	Poliester (nierozciągliwy)
Materiał klamry	Stal kwasoodporna AISI316	Stal kwasoodporna AISI316
Wytrzymałość systemu	do 400 kg	do 400 kg
Waga zestawu	310 g	370 g
Zakres regulacji	~25-250 cm	~25-250 cm

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA)

Niezastosowanie się do poniższych zasad może prowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

1. **PRZEZNACZENIE:** Produkt służy wyłącznie do zawieszania hamaków turystycznych. Zabrania się wykorzystywania systemu do wspinaczki, holowania pojazdów lub zabezpieczania ładunków.
2. **PUNKTY MOCOWANIA:** Montować wyłącznie na stabilnych, żywych drzewach o średnicy min. 15 cm lub atestowanych konstrukcjach.
3. **KONTROLA STANU:** Przed każdym użyciem sprawdź taśmy pod kątem nacięć, przetarć oraz stopnia zużycia. Sprawdź, czy klamra AISI316 nie jest zanieczyszczona piaskiem lub błotem, co może wpływać na siłę tarcia.
4. **OBCIĄŻENIE STATYCZNE:** Maksymalna wytrzymałość konstrukcyjna taśmy wynosi 1250kg, jednak dopuszczalne obciążenie robocze całego zestawu jest ograniczone przez wytrzymałość punktów mocowania i szwy do 400kg.


INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU

System Quick Drag został zaprojektowany pod kątem intuicyjności, nawet w trudnych warunkach (deszcz, mrok).

1. **Mocowanie na drzewie:** Owiń długą taśmę wokół pnia. Przełóż koniec taśmy przez pętlę (tzw. krowi węzeł) i zaciśnij.



2. **Połączenie z hamakiem:** Wepnij klamrę Quick Drag do karabinka przy Twoim hamaku.
3. **Regulacja (Drag):** Przełóż wolny koniec taśmy przez klamrę i pociągnij, aż uzyskasz idealną wysokość. Aby poluzować, lekko odchyl klamrę i przeciągnij w stronę hamaka.

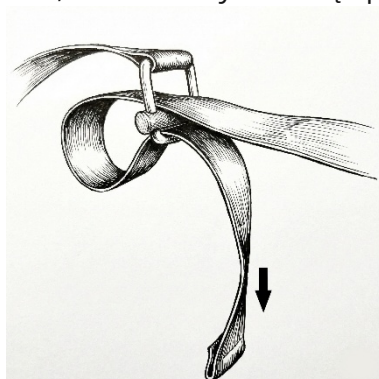

Podczas montażu kluczowe jest zachowanie odpowiedniego kąta nachylenia taśm (zalecane ok. **30°** względem poziomu).

- **Zasada 30°:** Przy kącie 30°, obciążenie przenoszone na każdą taśmę jest w przybliżeniu równe wadze użytkownika.
- **Ryzyko nadmiernego napięcia:** Jeśli napniesz hamak zbyt mocno (np. pod kątem 10°, siły działające na system rosną drastycznie (nawet trzykrotnie), co może utrudnić obsługę klamry i nadmiernie obciążać szwy hamaka.

TECHNIKA MONTAŻU I PIELĘGNACJA

- **Regulacja:** Podczas regulacji hamak powinien być nieobciążony. Mechanizm klamrowy wykorzystuje tarcie – upewnij się, że taśma jest ułożona płasko wewnątrz klamry.
- **Czyszczenie:** W przypadku zabrudzenia klamry, przemyj ją czystą wodą i wysusz. Taśmy można prać ręcznie w temperaturze do 30°C.
- **Przechowywanie:** Chronić przed kontaktem z substancjami chemicznymi (kwasy, oleje). Pokrowiec zestawu po montażu może służyć jako organizator na cięciwie hamaka.

GWARANCJA I REKLAMACJE

1. Producent udziela **24-miesięcznej gwarancji** na wady ukryte i błędy produkcyjne.
2. Gwarancja **nie obejmuje:** uszkodzeń mechanicznych (przecięcia, rozdarcia), przepaleń (iskry, ogień), naturalnego zużycia materiału (płowienie, mechacenie, przecieranie) oraz skutków niewłaściwej konserwacji.
3. W przypadku stwierdzenia wady, prosimy o kontakt pod adresem: **biuro@triplander.pl**.

DANE PRODUCENTA I KONTAKT

TRIPLANDER Konrad Kowal

ul. Żonkilowa 33, 60-175 Poznań

NIP: 7792541168 | REGON: 522455311

www.triplander.pl

E-mail: biuro@triplander.pl

Tel: +48 536 961 226

Zadbaj o naturę: Po zakończeniu eksploatacji produktu, prosimy o przekazanie go do punktu recyklingu tekstyliów. Leave No Trace.